

# Bedombouw met nachtkastjes



Deze bedombouw – met nachtkastjes – is gegarandeerd maatwerk. De planken tussen de nachtkastjes zorgen daarvoor: die maakt u precies op de maat van uw bed. Datzelfde geldt voor de hoogte van de nachtkastjes. Dus hoe hoog, lang of breed uw bed ook is, dit Prachtplan pakt altijd goed uit.


HET WORDT PRACHTIG MET PRAXIS

## Bedombouw met nachtkastjes - pagina 2

Voor de nachtkastjes en de delen die de nachtkastjes met elkaar verbinden, kunt u kiezen uit massieve meubelpanelen (in dit geval FSC grenen) (zaagplan 1) of uit MDF (zaagplan 2).

### Stappenplan

- Controleer vooraf - als u meubelpanelen gebruikt - of deze van gelijke breedte zijn en pas ze zondig aan.
- Zaag met de cirkelzaag de meubelpanelen volgens zaagplan 1 en tekening 1 (of zaag het MDF uit volgens zaagplan 2). Klem een lat op het paneel om de cirkelzaag te geleiden.
- De twee achterkanten D worden in verstek gezaagd en aan elkaar gelijmd (tekening 1).
- Zaag in de vier zijkanten C de uitsparingen voor de koppelplanken met de decoupeerzaag uit (tekening 1). Voor de uitsparingen in het midden boor je eerst een gat (circa 10 mm) (foto 1), zodat het decoupeerzaagje er doorheen kan.
- Boor ten behoeve van de deuvels de delen A en B voor met een 8 mm boortje. Voorzie de twee delen A van het bovenblad en van het onderblad van lijm en deuvels en voeg ze daarna samen (foto 2). Doe hetzelfde met de delen van het middenblad B. Laat de lijm goed drogen.
- Schroef nu de zijkanten C aan het onderblad A. Boor eerst voor.
- Bevestig de zijkanten C met een stoelhoekje (schroeven 3,5x16) aan de achterkanten D, circa 3 cm van het bovenblad (foto 3).
- Leg eerst het middenblad tussen de zijkanten C op het onderblad: het middenblad kan er niet meer tussen als het bovenblad eenmaal is gemonteerd.
- Zet het bovenblad met stoelhoekjes vast aan de achterkanten D (5 stuks).
- Til het middenblad omhoog en breng de plankdragers aan waarop het middenblad kan rusten. Het middenblad ligt op gelijke hoogte met de koppelplank.
- Kort de vijf poten op de gewenste lengte af en schroef ze vast (foto 4).
- Zaag de uitsparingen van de koppelplanken E met de decoupeerzaag uit (foto 5) (tekening 1).
- U kunt de kastjes en de tussendelen nu naar wens behandelen of juist onbehandeld laten. Als u het geheel wilt lakken, bereikt u het mooiste resultaat in twee keer: dus schuren, lakken, opnieuw licht opschuren en aflakken.

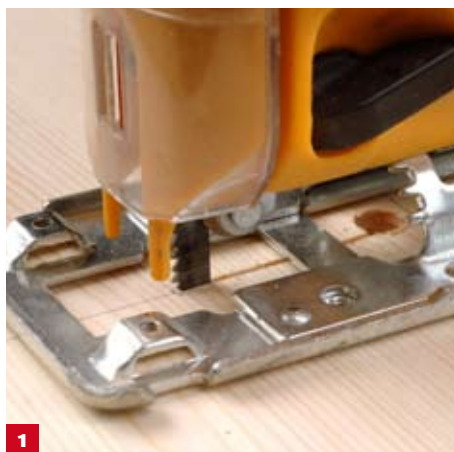

1




2



3



4

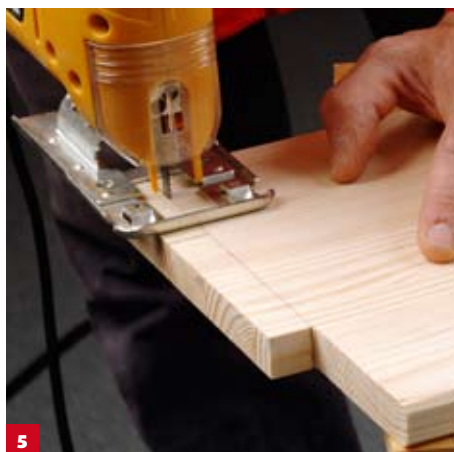

5



### Aanpassen maatvoering

De maten van dit ontwerp zijn afgestemd op een bed van 180 cm breed, 200 cm lang en 56 cm hoog. Meet voordat u aan dit Prachtplan begint, eerst het bed op waar de kastjes voor bestemd zijn, en pas zondig de maatvoering aan. De delen E zijn gemaakt op de korte zijde van het bed (hoofd- of voeteneinde). U kunt dit ontwerp natuurlijk ook aan de lange zijde van bijvoorbeeld een eenpersoonsbed zetten. De maat van de delen E moet u daar dan op aanpassen.


### Massief meubelhout

Nast de FSC grenen meubelpanelen, waaruit dit ontwerp is vervaardigd heeft Praxis beuken, FSC vuren en FSC nyatoh panelen. Bij de Praxis Megastores zijn ook nog meubelpanelen van Zuid-Amerikaans eiken en populieren verkrijgbaar. De meubelpanelen zijn 18 mm dik en verkrijgbaar in verschillende lengte- en breedtematen. De FSC grenen en vuren panelen zijn er ook in een dikte van 28 mm.


# PRAXIS PRACHTPLAN

EXCLUSIEF BINNEN & BUITEN ONTWERP


## Bedombouw met nachtkastjes - pagina 3

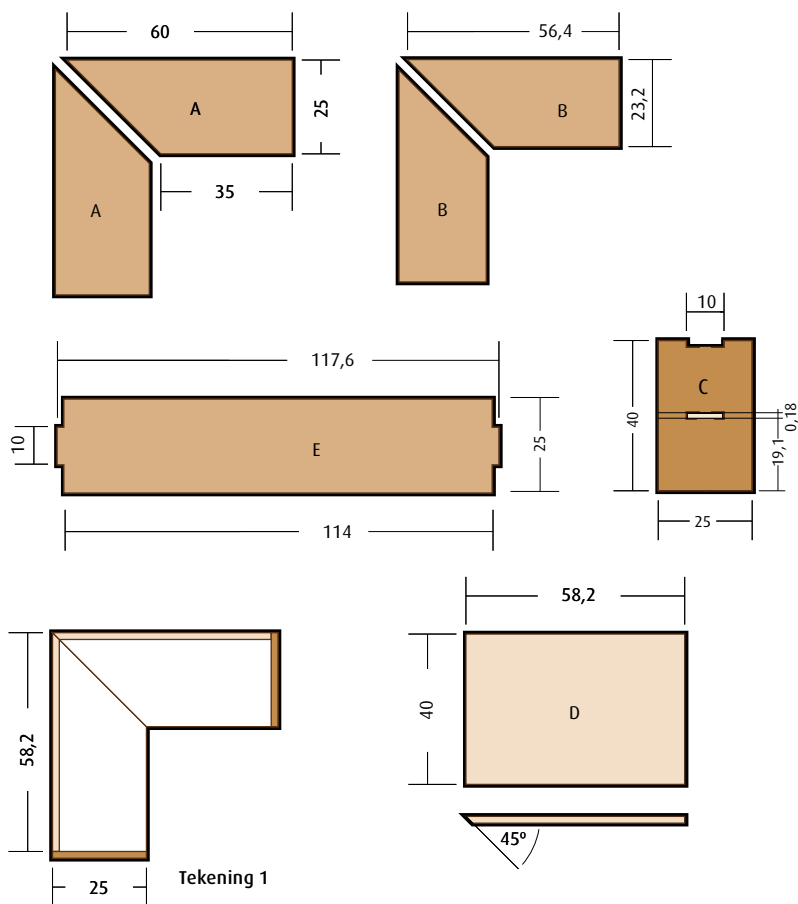

Tekening 1

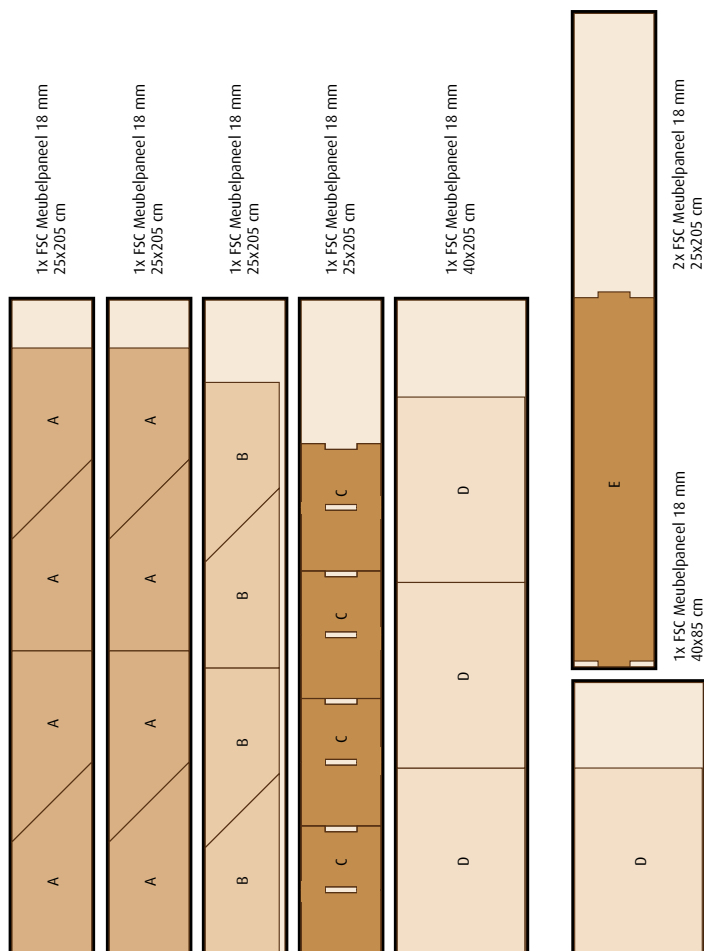

Zaagplan 1

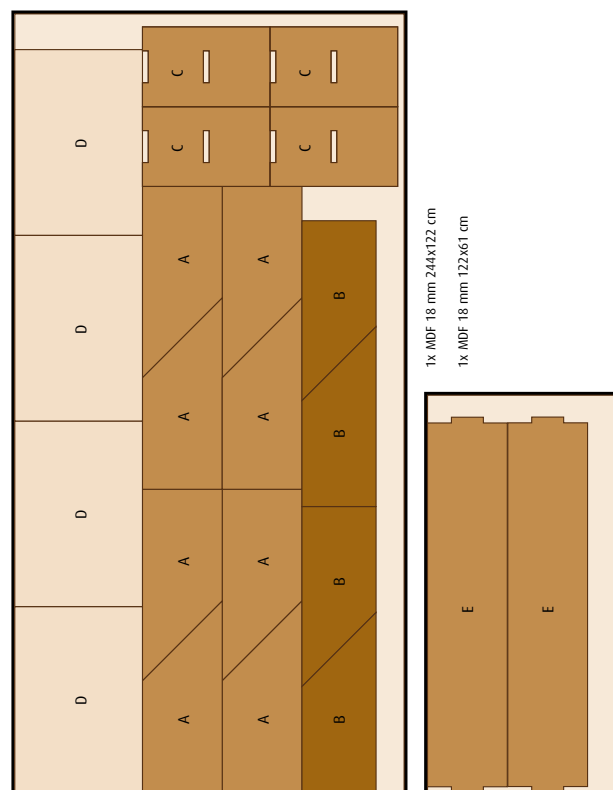

Zaagplan 2

### Materialen voor twee kastjes

- Grenen meubelpaneel 205x25 cm, 18 mm dik (4x)
- Grenen meubelpaneel 205x40 cm, 18 mm dik (1x)
- Grenen meubelpaneel 85x40 cm, 18 mm dik (1x)
- RVS poten, 40 cm lang (10x)
- Stoelhoekjes 25 mm (14x)
- Deuvels 8 mm (18x)
- Schroeven 3,5x16 mm (56x), 3,5x40 mm (36x)
- Plankdragers (12x)
- Houtlijm

### Voor de koppelplanken

- Grenen meubelpaneel 205x25 cm, 18 mm dik (2x)

### Gereedschap

- Cirkelzaag
- Decoupeerzaag
- Boormachine
- Schroefmachine en/of kruiskopschroevendraaier
- Deuvelaar of 8 mm boortje
- Boortje 10 mm en 3,5 mm
- IJzerzaagje

### Maakprijs

Voor twee kastje inclusief koppelplanken

± **180,-** exclusief verf/beits

Indien de kastjes worden uitgevoerd in MDF wordt de maakprijs ± **75,-**

### Maaktijd

Een halve dag per kastje